


Comfortfloors®

Experts in floorheating

Met een vloerverwarmingssysteem van ComfortFloors heeft u een perfecte warmtebron in huis gehaald. Om er probleemloos van te kunnen genieten zijn een aantal punten belangrijk voor u om te weten.

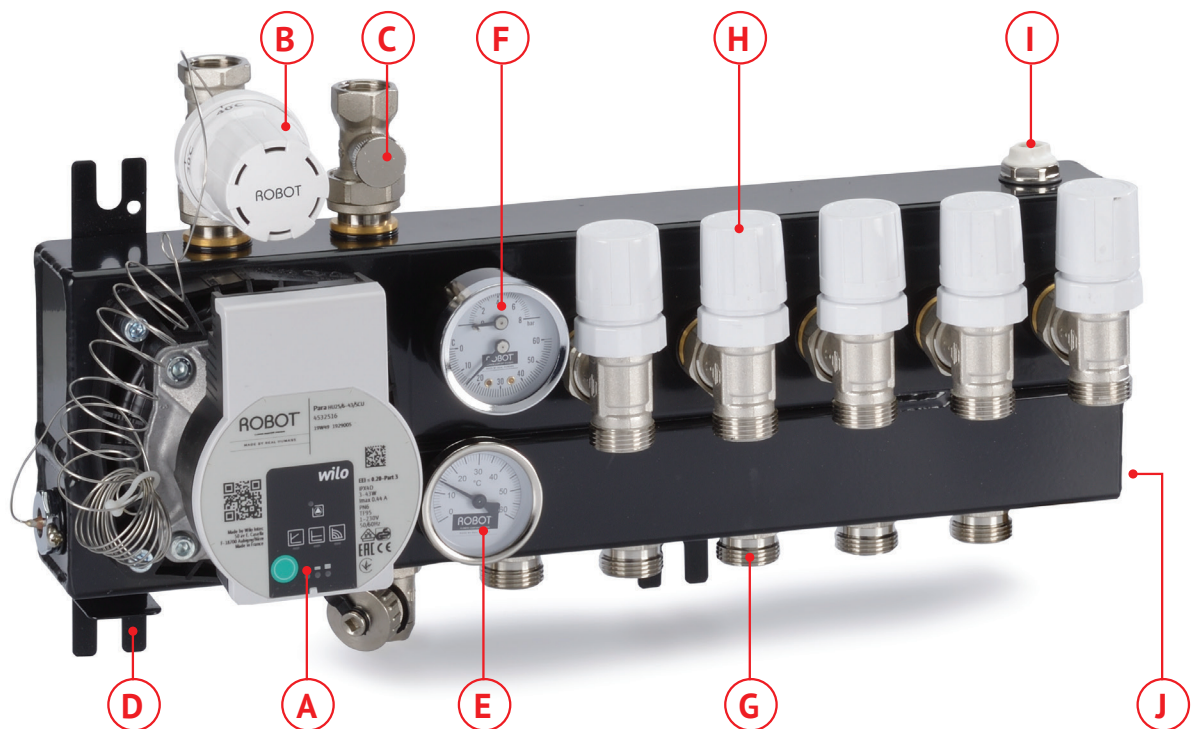

- A** A-label circulatiepomp (WILO para)
- B** Thermostatische regeling cv-aanvoerwater (voorinstelbaar)
- C** Inregelbaar retourventiel cv-retourwater
- D** Maximaalthermostaat, met vaste temperatuurinstelling 60°C +/- 5K
- E** Robot mano/thermometer 63 mm 0-6 bar/0-120°C voor vloeraanvoerwater
- F** Insteek thermo-manometer ten behoeve van vloer-retourwater
- G** Aansluiting ten behoeve van vloer-aanvoerwater
- H** Thermostatiseerbaar ventiel (M30 x 1,5), voorinstelbaar, met euroconus aansluiting, ten behoeve van vloer-retourwater
- I** Ontluchter, handbediend
- J** Blindstop, voor eventuele hydraulisch-actieve aansluiting van de verdeelunit

U zult na de installatie de vloerverwarming niet direct in gebruik kunnen nemen. Indien na het infrezen de tegels op de vloer zijn gelijmd, dient u een periode van vier weken in acht te nemen. Is er sprake van het bundelen van de vloerverwarming waarbij er naderhand een nieuwe afwerkvloer is gelegd, dan kunt u de vloerverwarming pas na vier tot zes weken aanzetten.

Voor het eerst in bedrijf stellen

- 1) Draai de groepsafsluiters (H) open
- 2) Draai het retourventiel (C) open. Hiervoor dient u het dopje eerst te verwijderen en hierna kunt u met een schroevendraaier of een inbussleutel het ventiel open zetten
- 3) Plaats de thermostaatknop (B)
- 4) Steek de stekker in het (geaarde) stopcontact
- 5) Zorg ervoor dat de thermostaatknop (B) bij het eerste gebruik op 25 graden staat

Temperatuur opvoeren

Bij de eerste ingebruikname dient de warmte geleidelijk in de vloer gebracht te worden i.v.m. lineaire uitzetting van de dekvloer en het risico op scheuring.

De eerste week dat u mag stoken, dient de watertemperatuur niet meer dan 25 graden te zijn (hier heeft u uw thermostaatknop (B) op ingesteld bij het plaatsen). De meters (E) en (F) geven u daarover uitsluitsel. Hierna mag u de temperatuur per 3 dagen met 5 graden ophogen; tot een maximum van 45 graden. Wanneer u dit opstooktraject heeft afgerond dient u enkel uw kamerthermostaat te gebruiken voor het hoger of lager zetten van de gewenste temperatuur in de ruimte. Wij adviseren u echter om de kamerthermostaat in te stellen op 1 constante temperatuur van bijvoorbeeld 21 of 22 graden (voor dag en nacht) en niet met nachtverlaging te werken. Indien uw vloerverwarming als hoofdverwarming dienst doet en er geen bypass is geplaatst is het raadzaam een radiator (zonder thermostaatkraan) elders in de woonkamer open te houden. Daardoor wordt het zogenoemde "pendelen" van uw CV-installatie voorkomen.

Storingen

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de vloerverwarming is geïnstalleerd, kunnen zich storingen voordoen. Bent u niet in staat deze te verhelpen, dan dient u de vloerverwarmingsunit uit te schakelen. Dit doet u door de thermostaatknop naar '0' te draaien en hierna de stekker uit het stopcontact te halen. Hierna kunt u contact met ons opnemen.